

Інструкція монтажу стартової вентиляційної планки

Дотримуйтесь усіх необхідних правил охорони праці та техніки безпеки.

Завжди одягайте захисний одяг та рукавички під час роботи. Уникайте контакту із гострими краями металевого листа.

Будьте обережні при переміщенні та роботі на даху.

При складанні використовуйте страховий трос безпеки та взуття з м'якою підошвою.

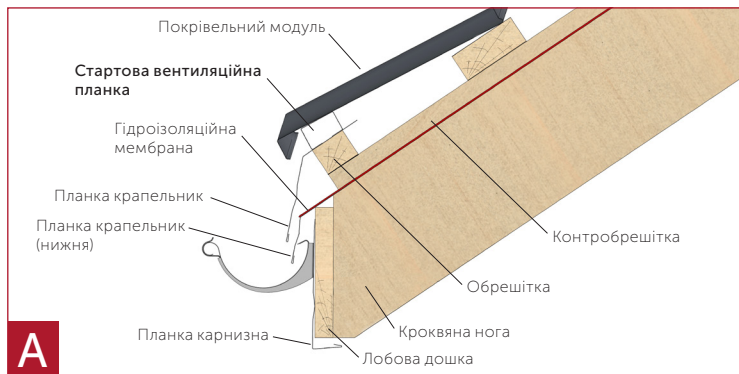


Схема рекомендованого рішення складання карнизного звису (А) з використанням двох карнизних планок крапельників (верхнього та нижнього).


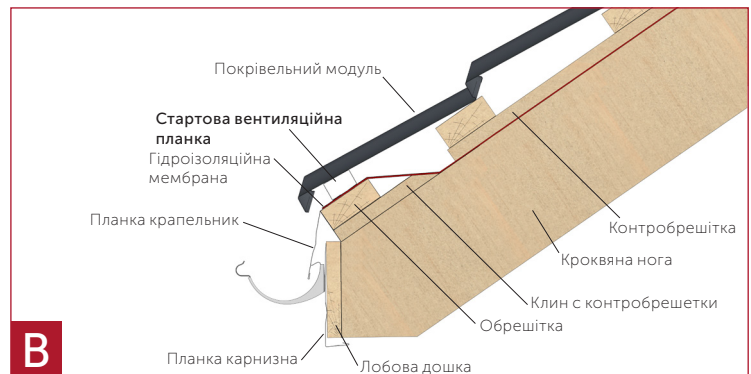



Схема альтернативна - рішення складання карнизного звису (В) з використанням планки крапельника та клина з контробрешітки.




Монтаж стартової вентиляційної планки виготовляється на готовий карниз. Місце встановлення – планки крапельника (1).

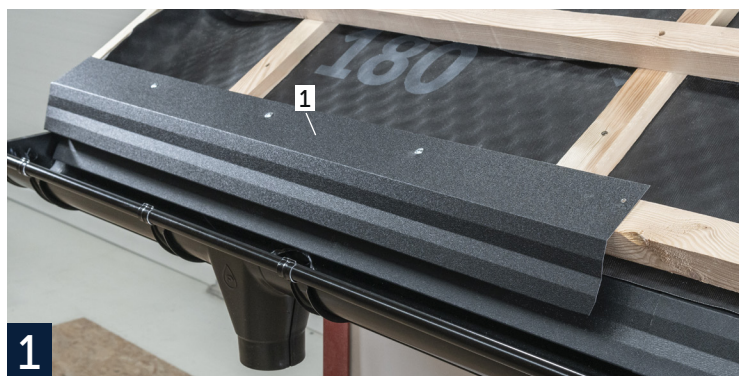

Розташуйте стартову вентиляційну планку паралельно лінії планки крапельника, направивши отвори меншого діаметру у бік карниза.

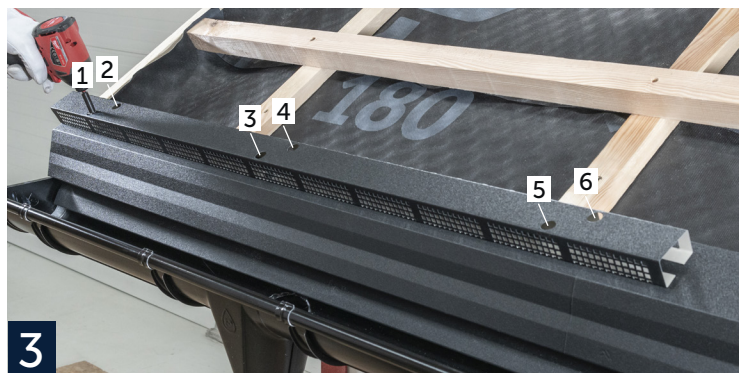

Вентиляційна планка кріпиться до решетування через карнизну планку за допомогою 6 покрівельних гвинтів самосвердлувальних з шайбою EPDM, 4,8x35 у спеціально підготовлені для цього монтажні отвори (1-6).

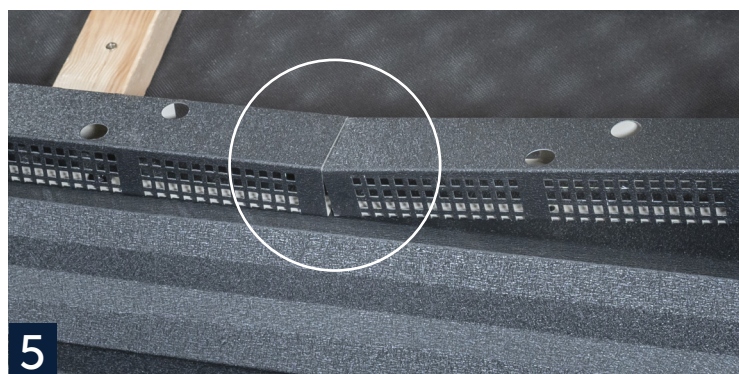

Кожна наступна вентиляційна планка з'єднується у стик із попередньою.



Після монтажу стартових планок (1) по довжині карнизу приступаємо до монтажу покрівельного покриття (2) - згідно з інструкцією та рекомендаціями виробника з монтажу покрівельного покриття.