


Instrukcja montażu blachodachówki modułowej GARDA

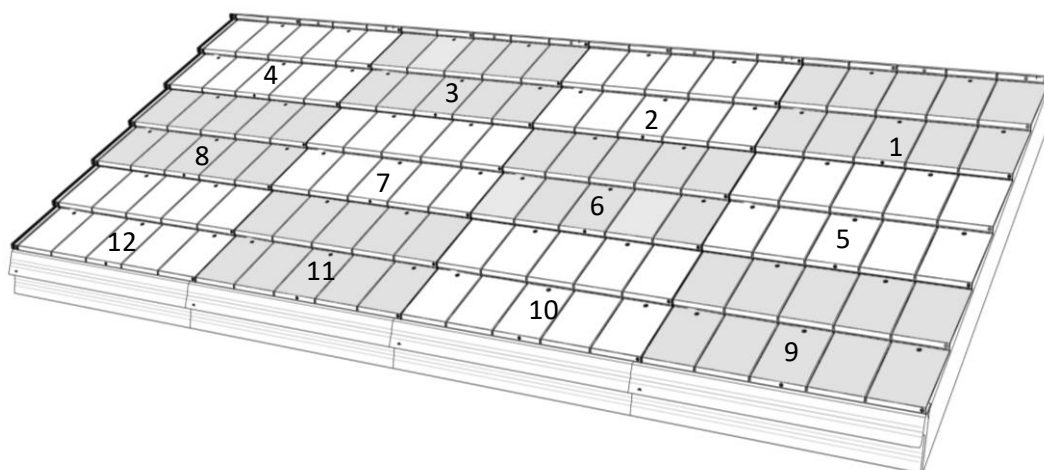


MONTAŻ W SZACHOWNICĘ




MONTAŻ A




MONTAŻ Z PRZESUNIĘCIEM


MONTAŻ B

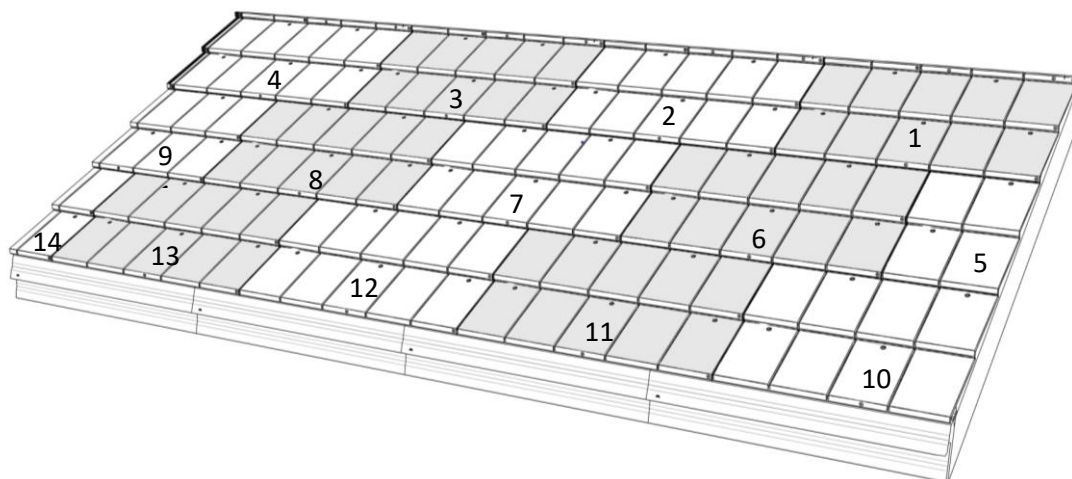

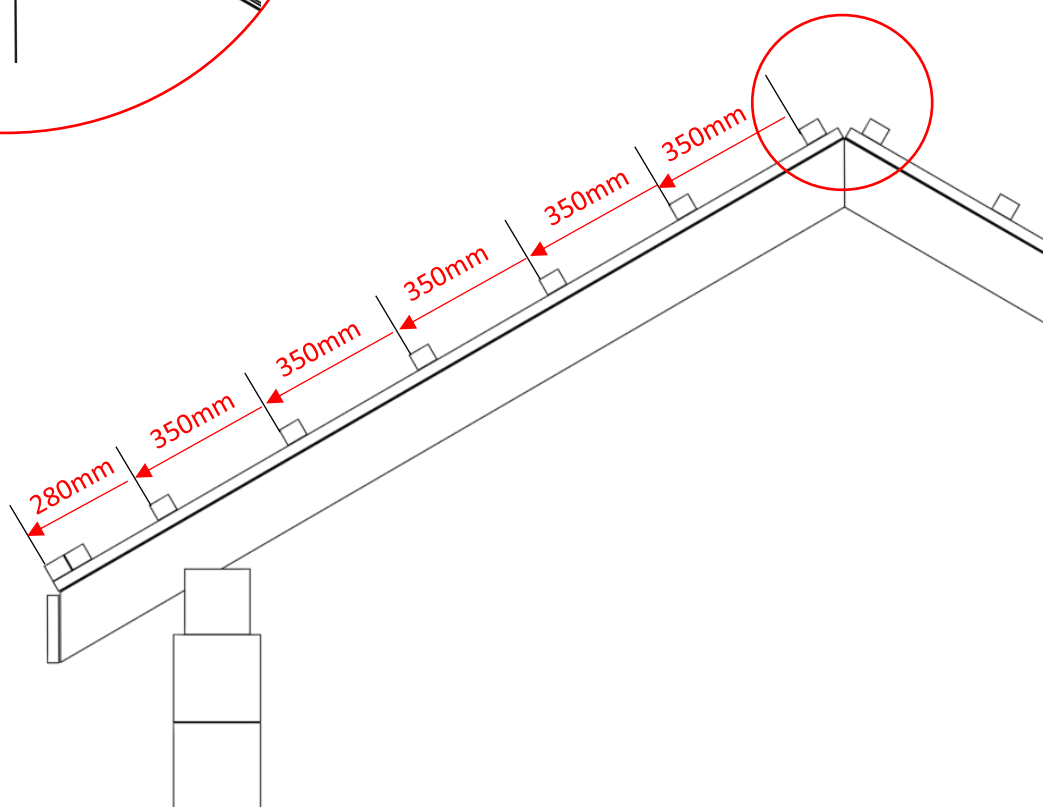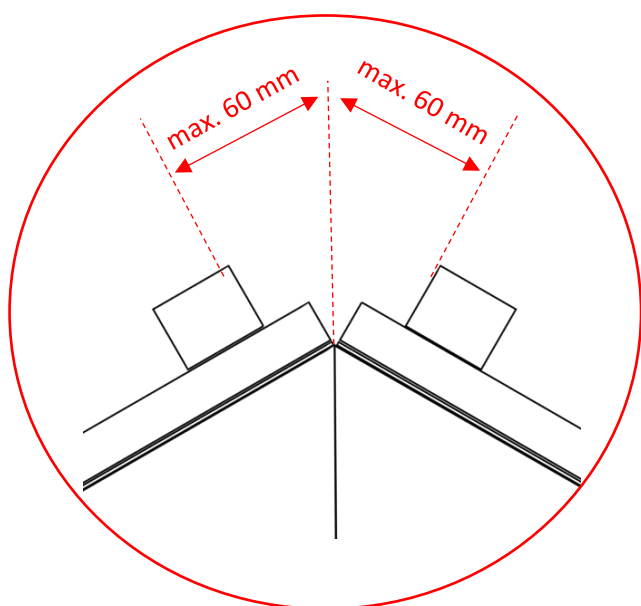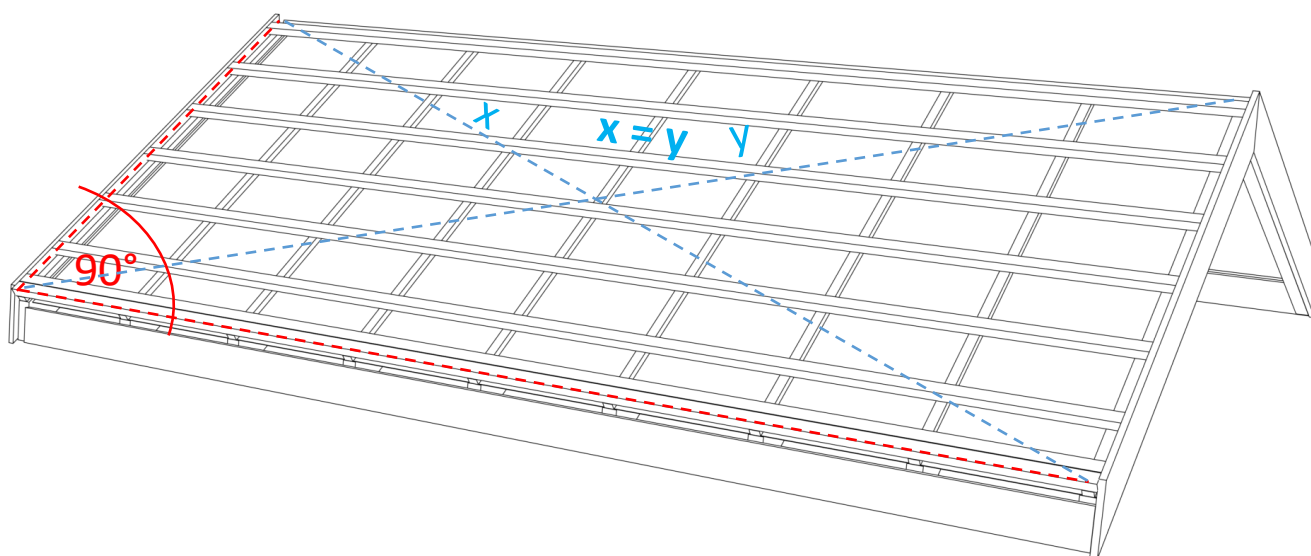


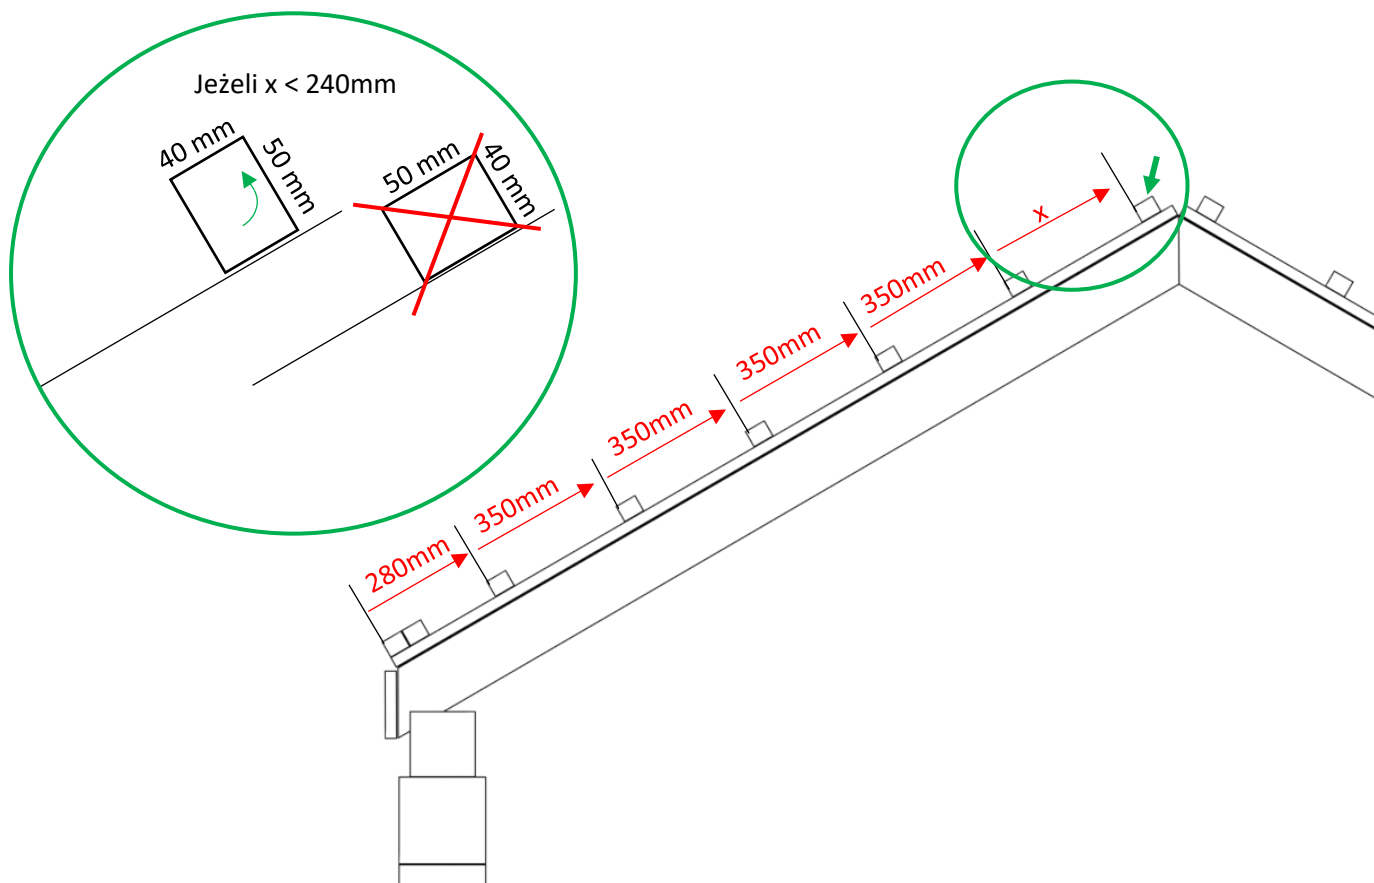


MONTAŻ PASA PODRYNNOWEGO
- PP 150, PP 180, PP 220

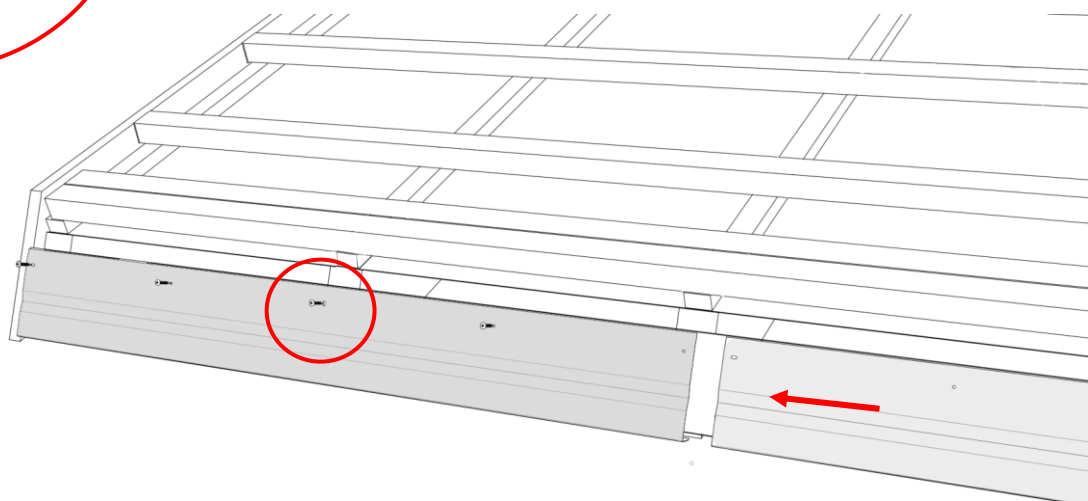

**MONTAŻ PASA NADRYNNOWEGO
PN 80, PN 120**

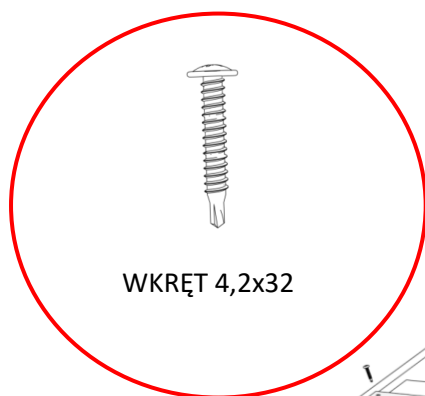

WKREŃ 4,2x32

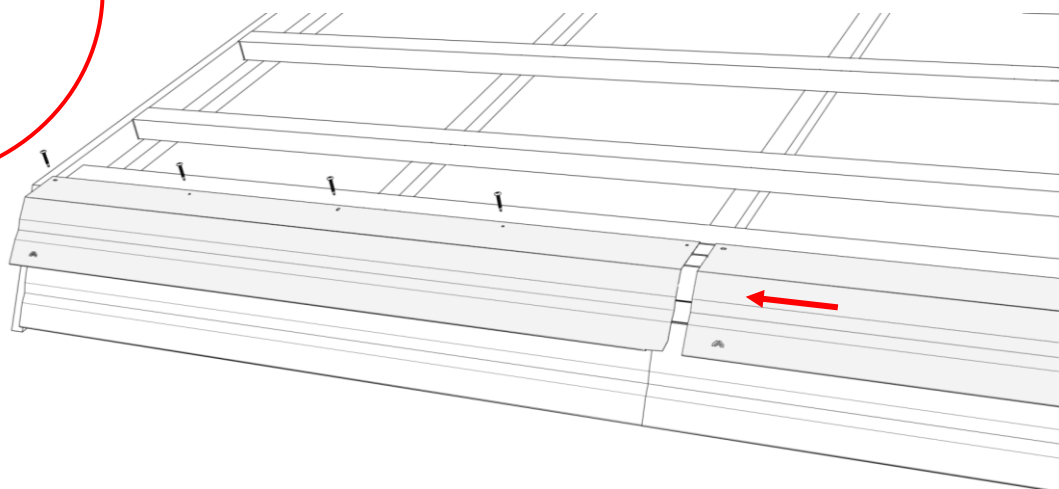


MONTAŻ WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ GARDA


WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA




WIATROWNICA
WEWNĘTRZNA GARDA

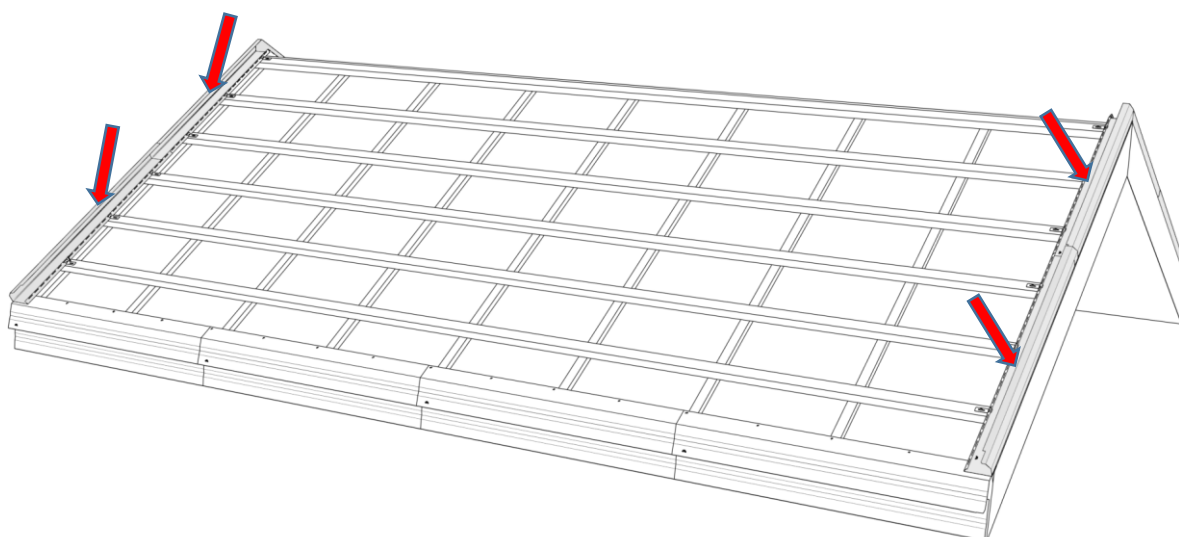


MOCOWANIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ GARDA - **WW GARDA**

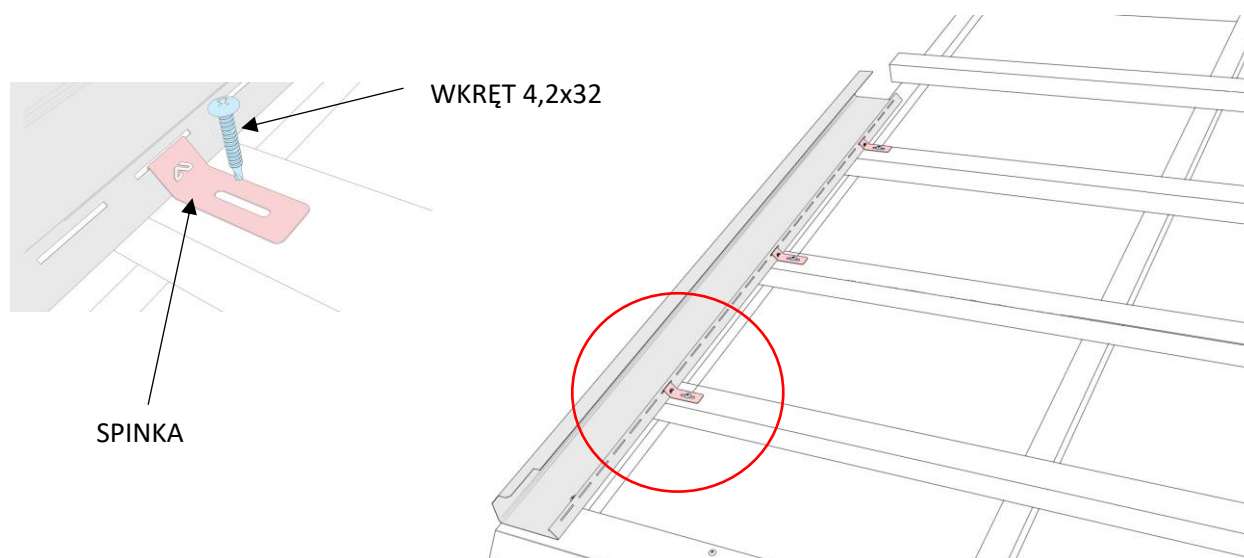


ŁĄCZENIE WIATROWNICY WEWNĘTRZNEJ GARDA

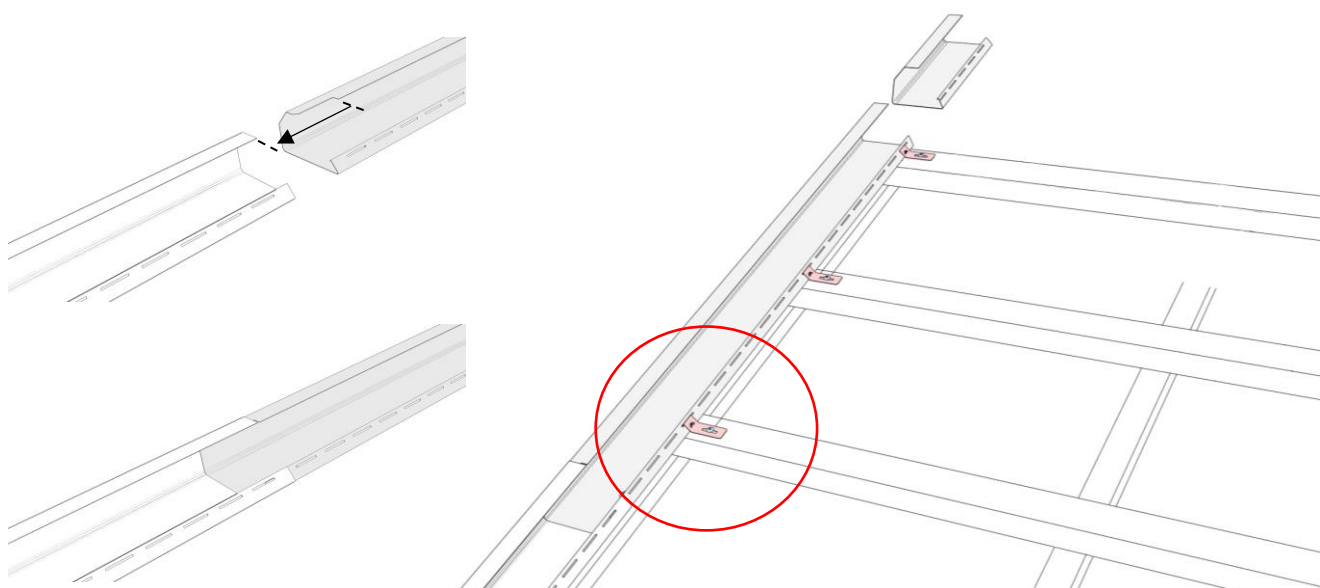


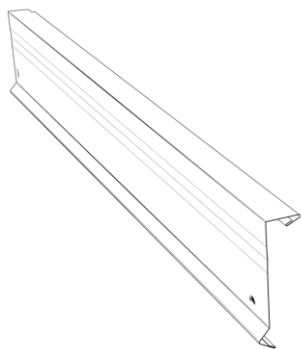


WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA LEWA

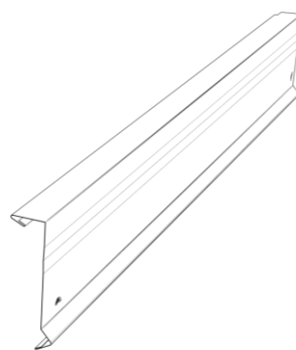


WIATROWNICA NAKŁADKOWA GARDA PRAWA

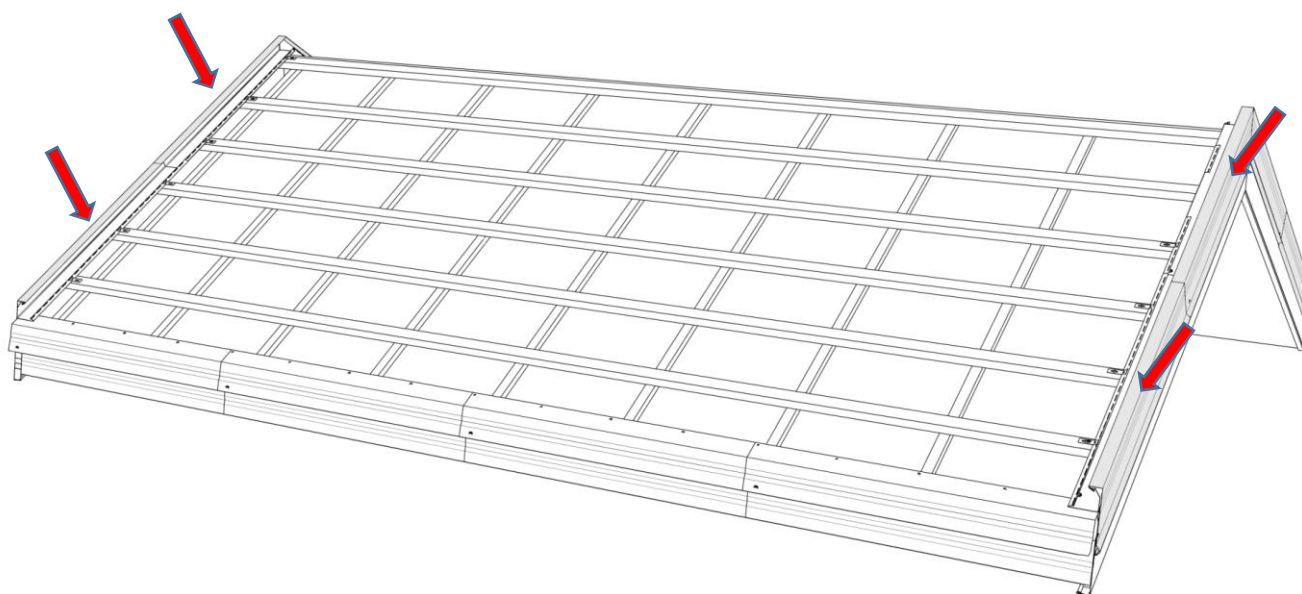

MOCOWANIE WIATROWNICY NAKŁADKOWEJ GARDA- **WN GARDA**

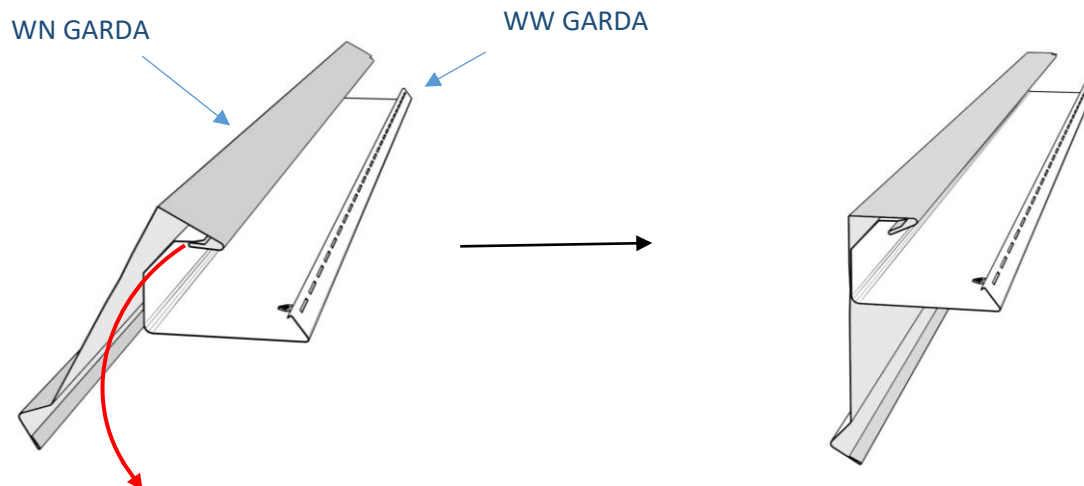


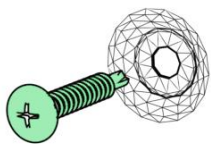


WKREŃ 4,2x32




WKREŃ 4,8x35

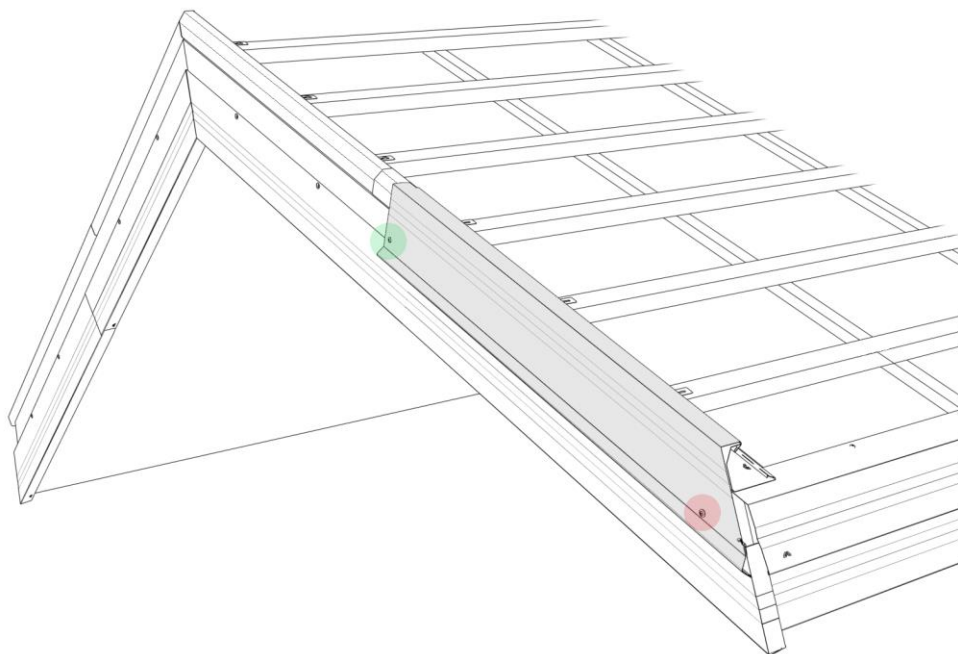


ŁĄCZENIE WIATROWNIC NAKŁADKOWYCH

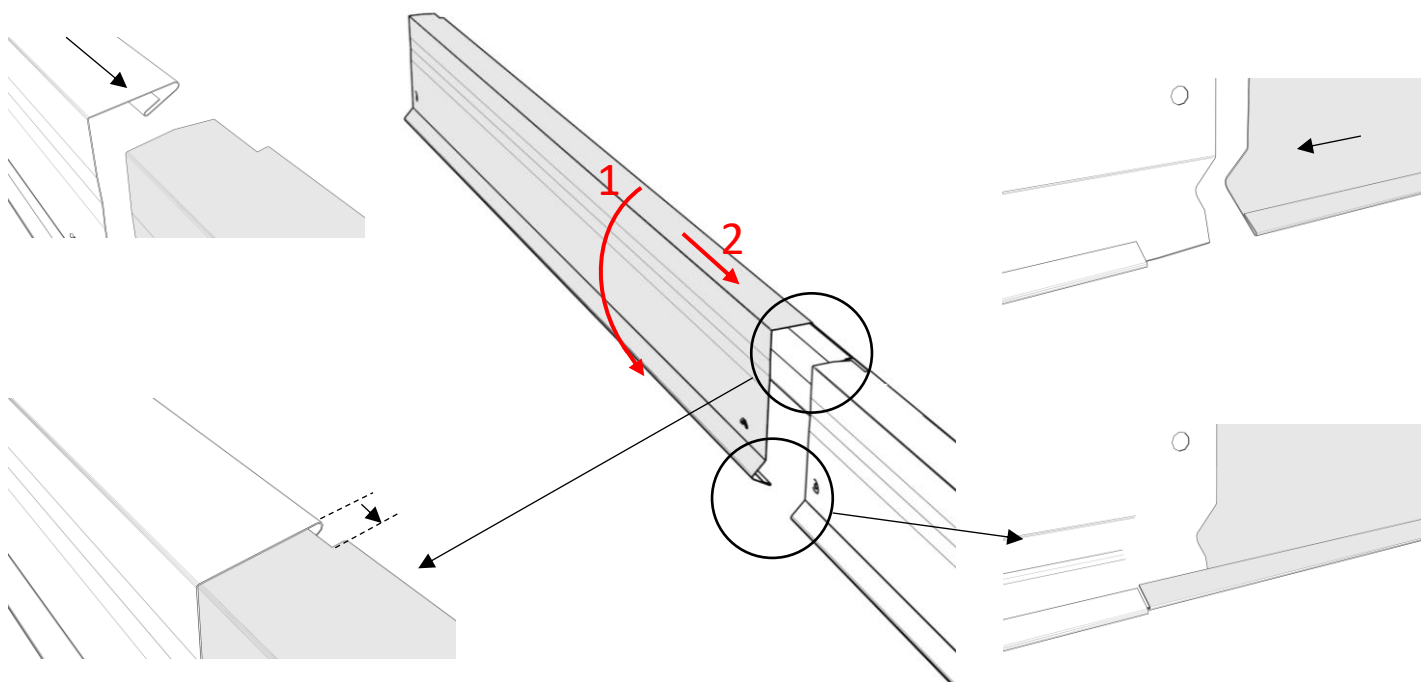





WKREŃT 4,8x35

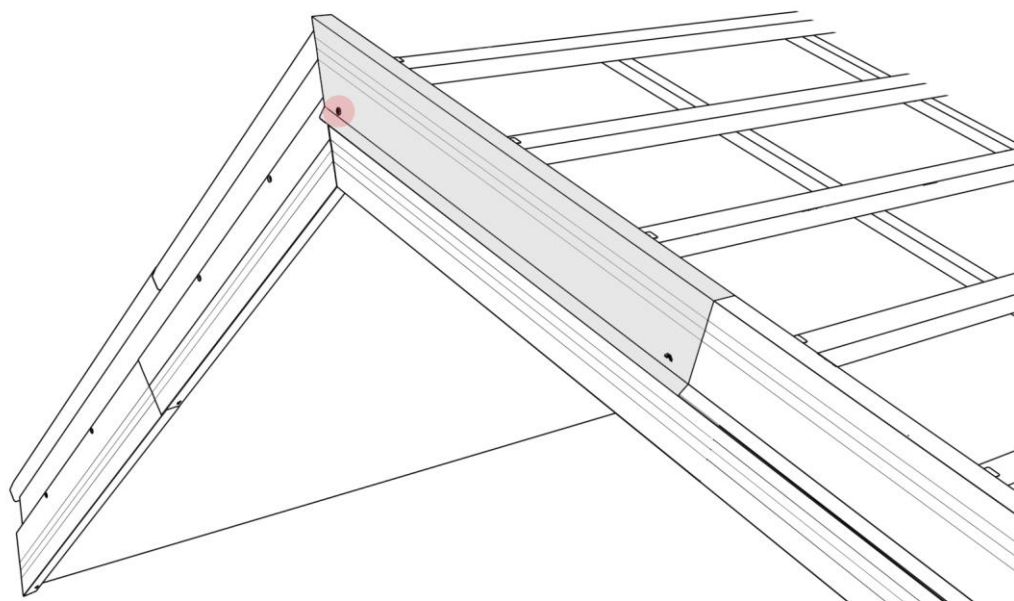


LISTWA STARTOWA WENTYLACYJNA GARDA
– LWS GARDA

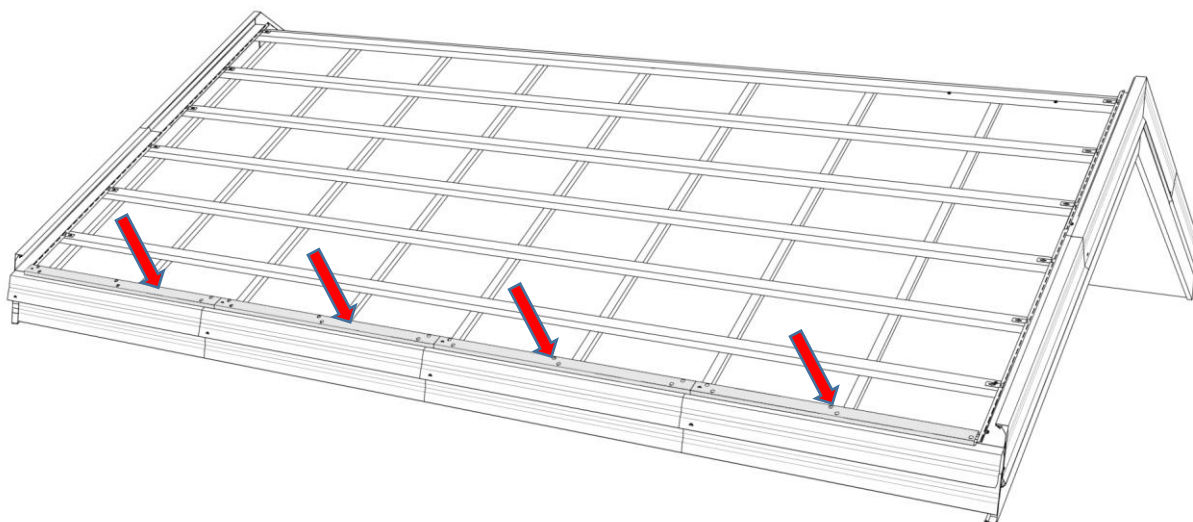


MOCOWANIE LISTWY LWS GARDA

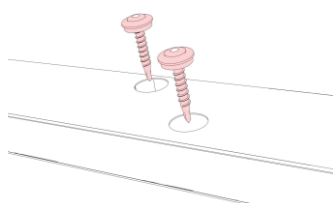

WKRĘT 4,8x35

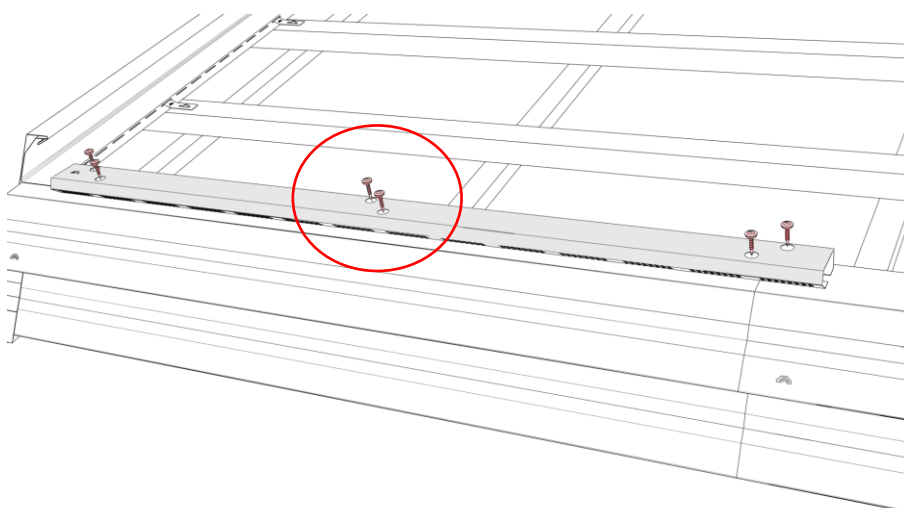


ŁĄCZENIE LISTWY LWS GARDA

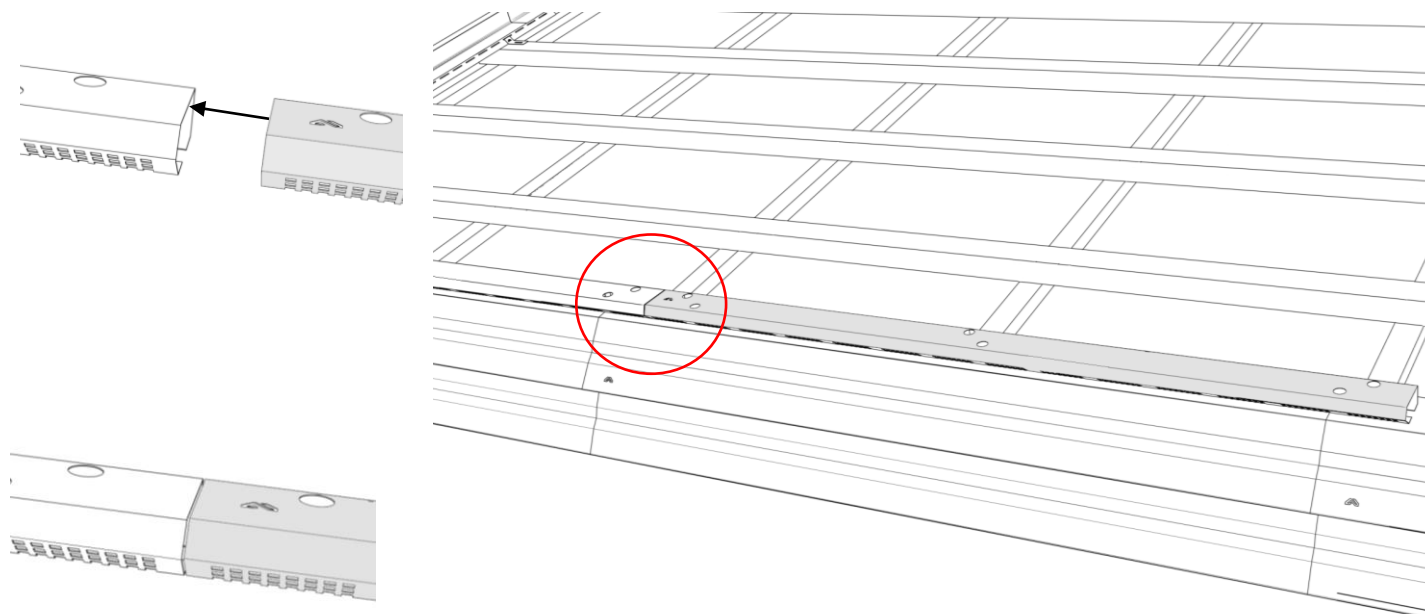


MONTAŻ ARKUSZY BLACHODACHÓWKI GARDA


POBIERANIE ARKUSZY Z PALETY

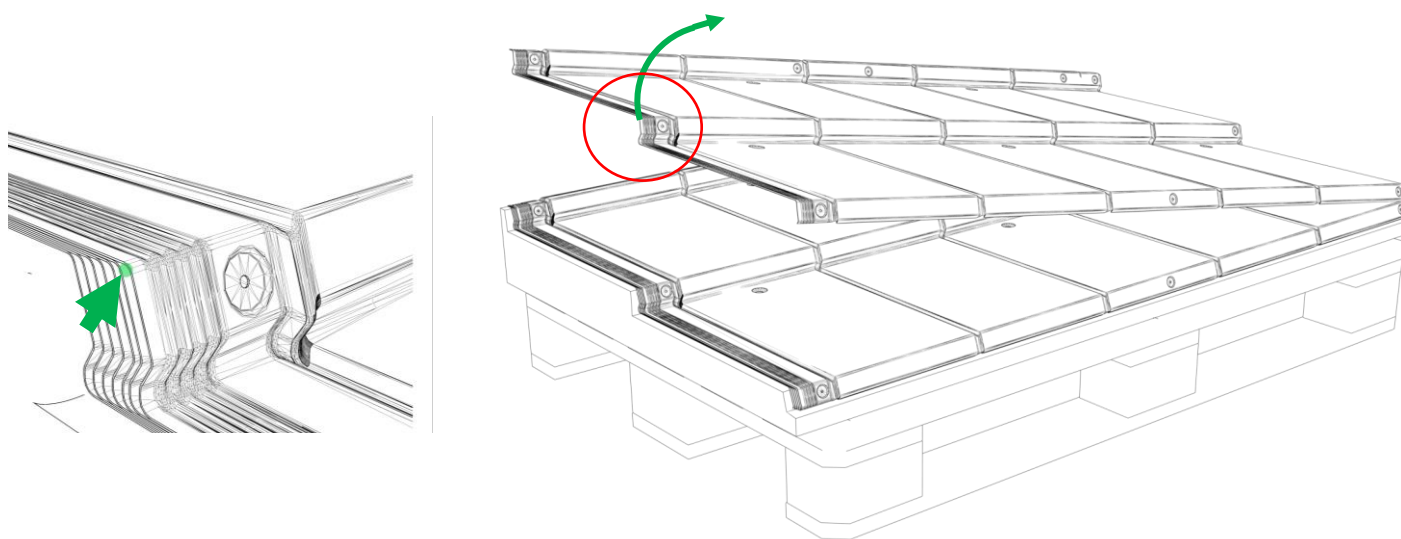





PRZENOSZENIE ARKUSZY


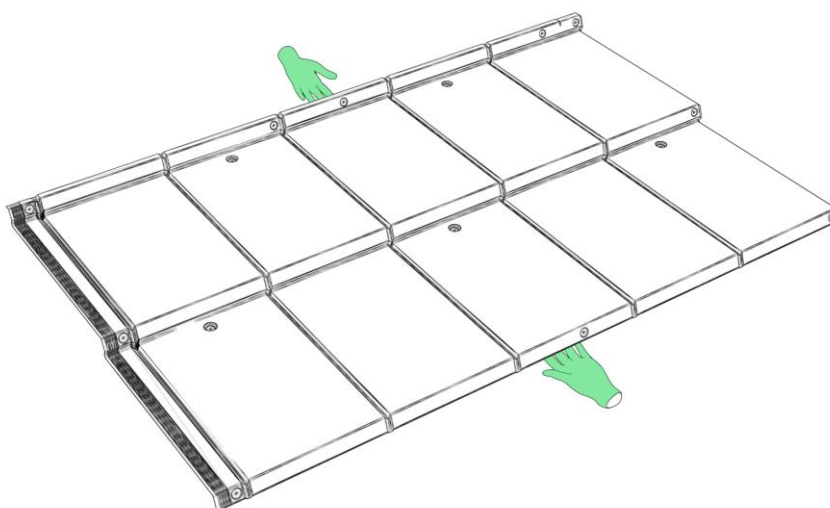


MONTAŻ PIERWSZEGO RZĘDU ARKUSZY

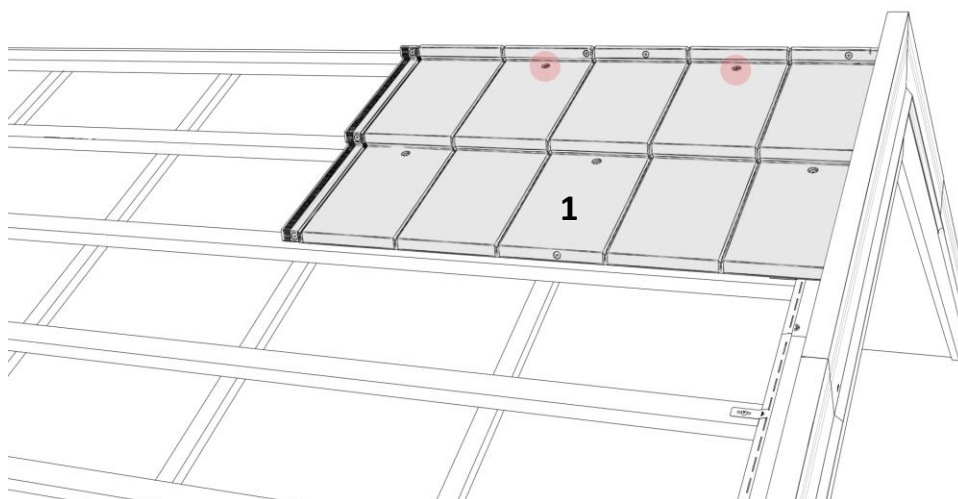



SPINANIE ARKUSZY W RZĘDZIE

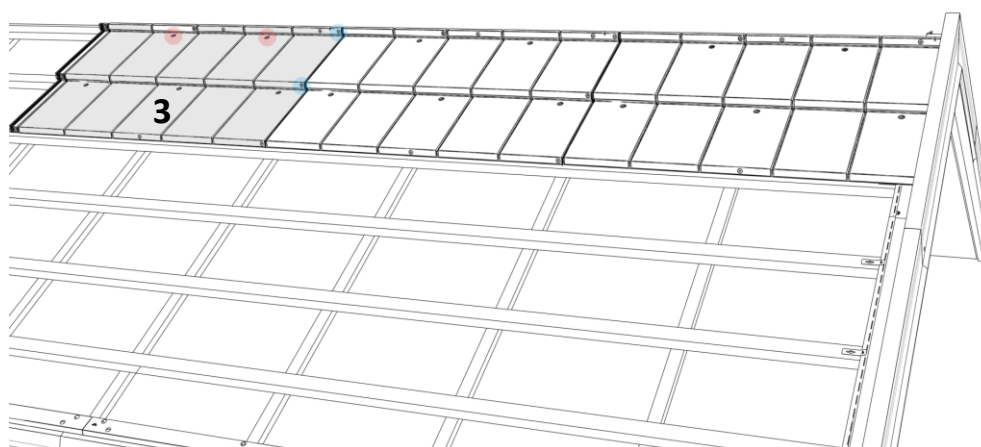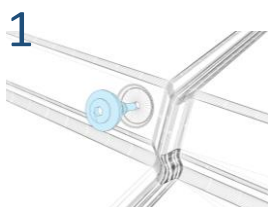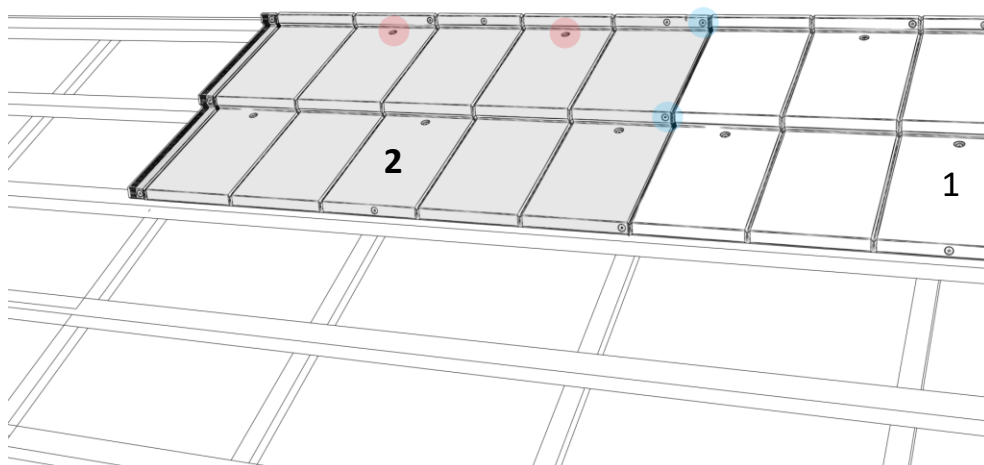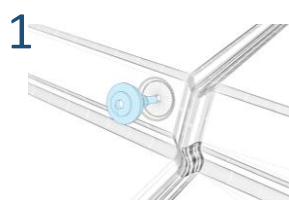

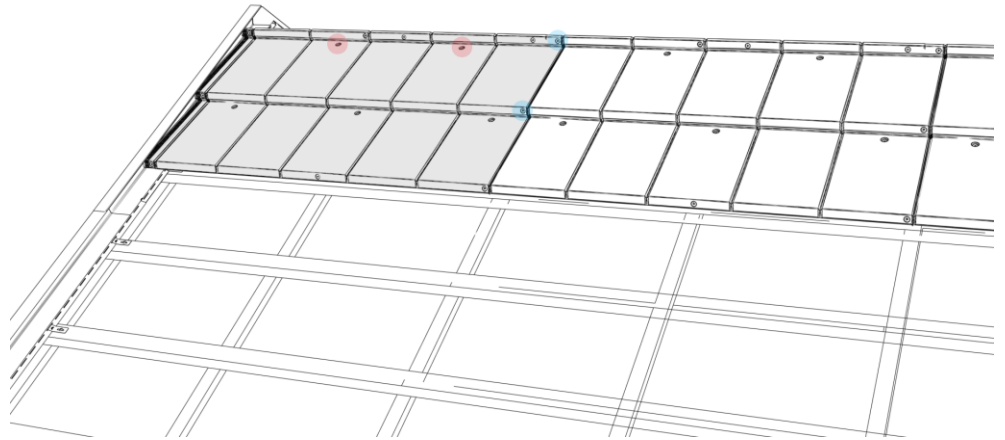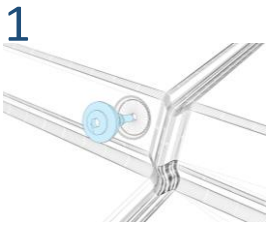


MONTAŻ LISTWY PODGAŚIOROWEJ GARDA


LISTWA PODGAŚIOROWA GARDA

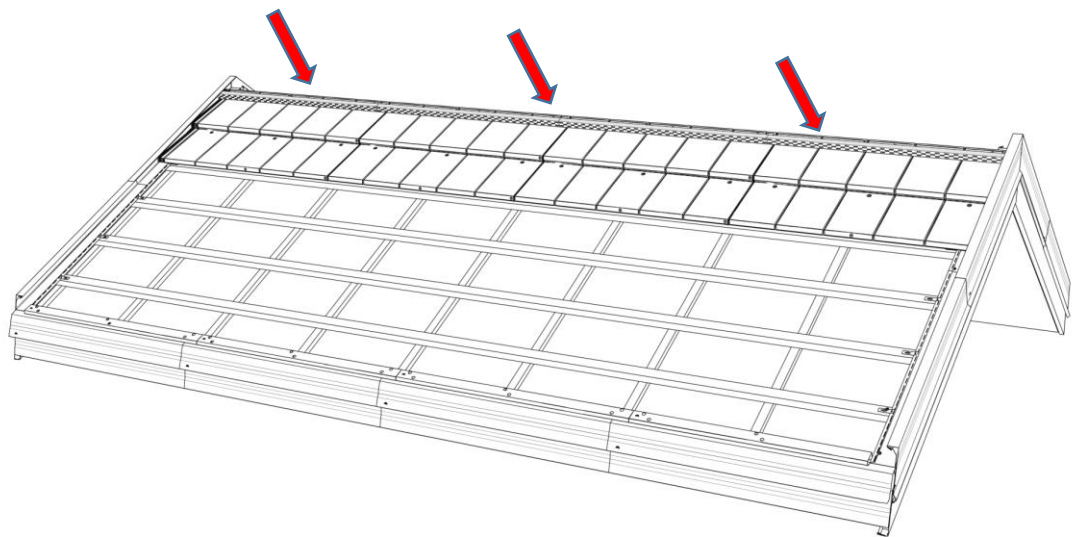

MOCOWANIE LISTWY PODGAŚSIOROWEJ GARDA

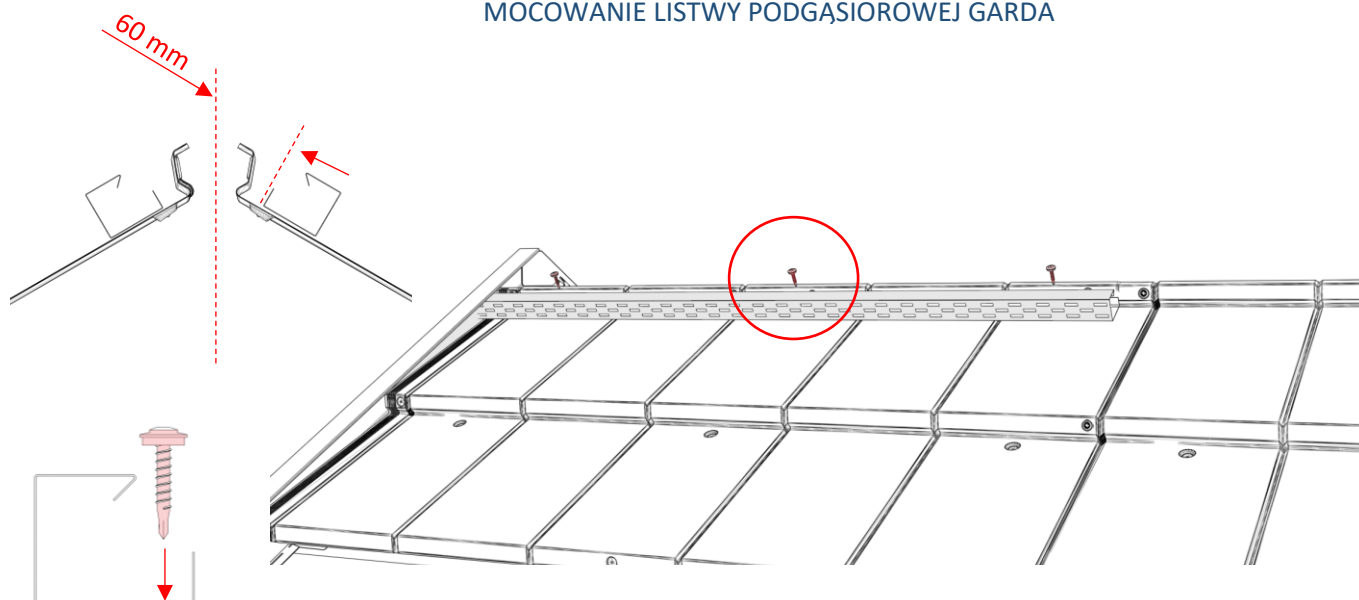


ŁĄCZENIE

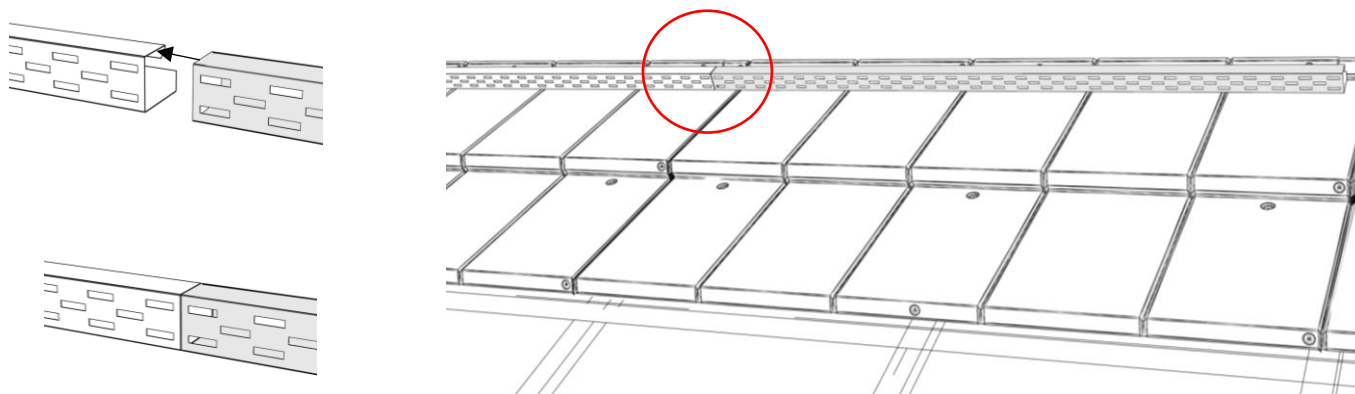


MONTAŻ GAŚIORA GTR


GAŚIOR GRT

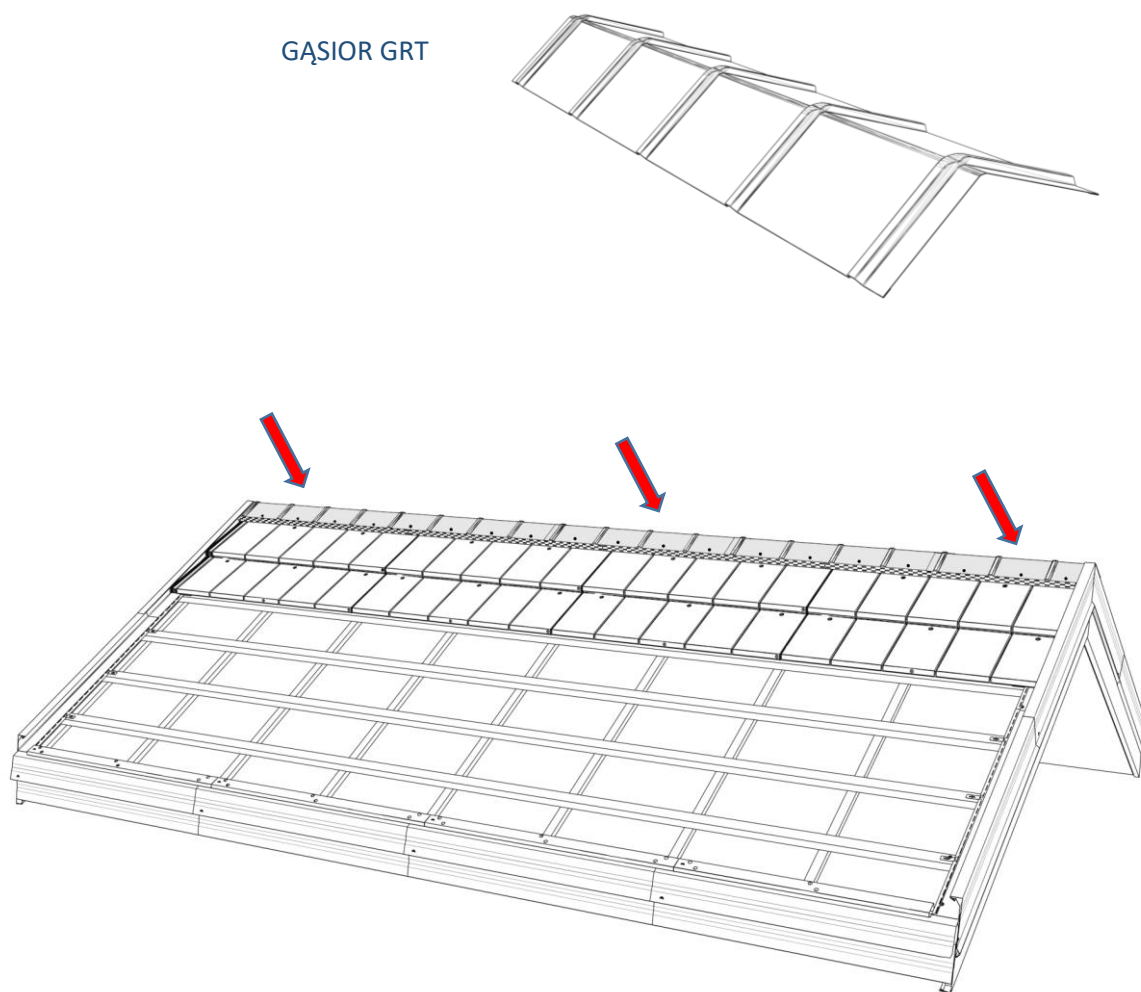


MOCOWANIE LISTWY PODGAŚIOROWEJ GARDA

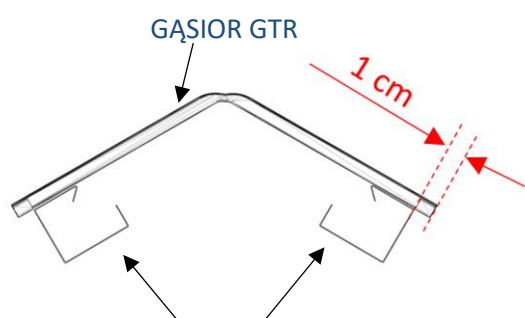


LISTWA PODGAŚIOROWA GARDA

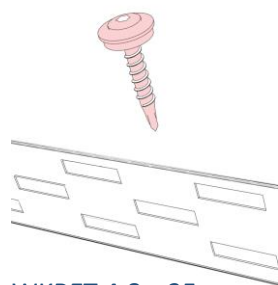

WKREŃ 4,8 x 35


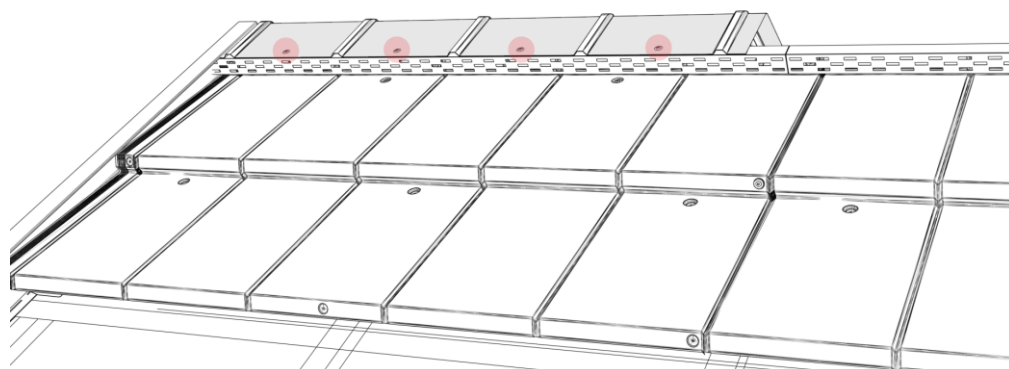


ŁĄCZENIE

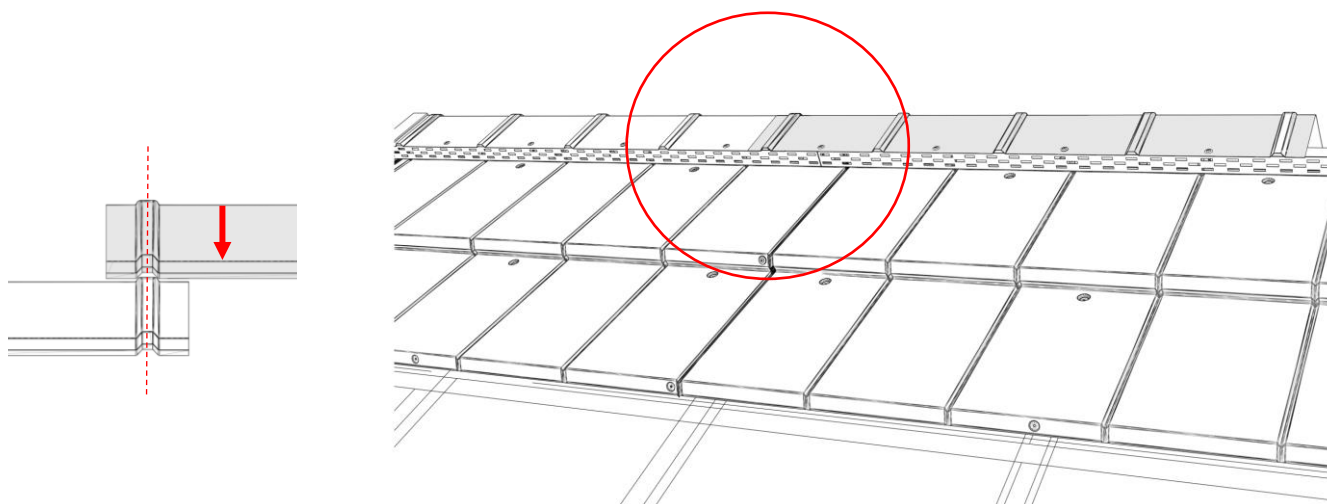


MONTAŻ POZOSTAŁYCH ARKUSZY BLACHODACHÓWKI


ARKUSZ 5

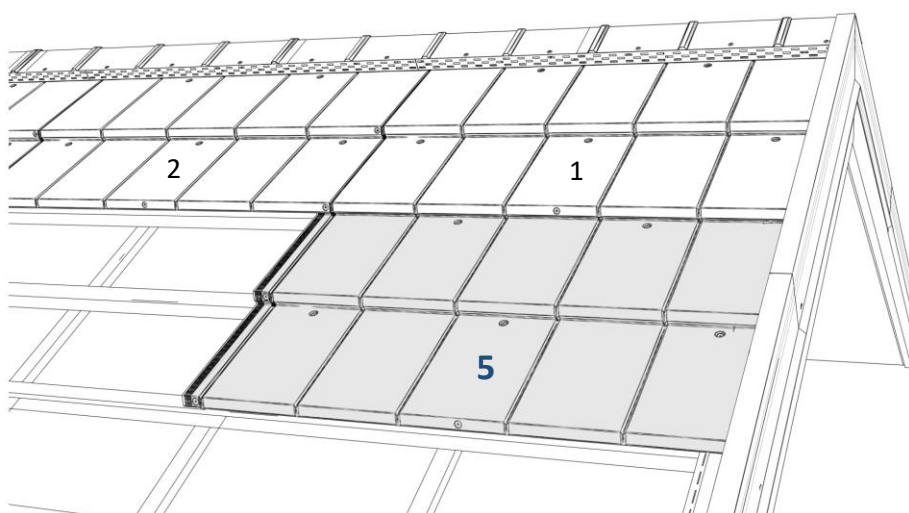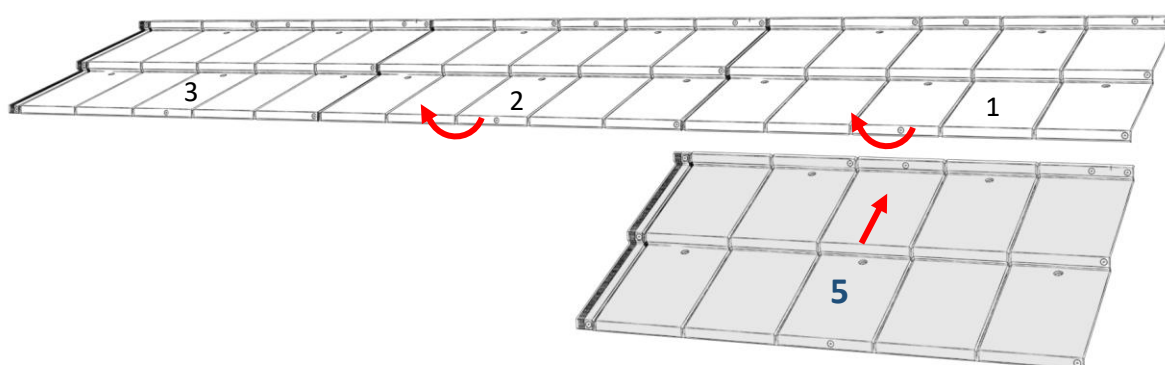



ARKUSZ 6

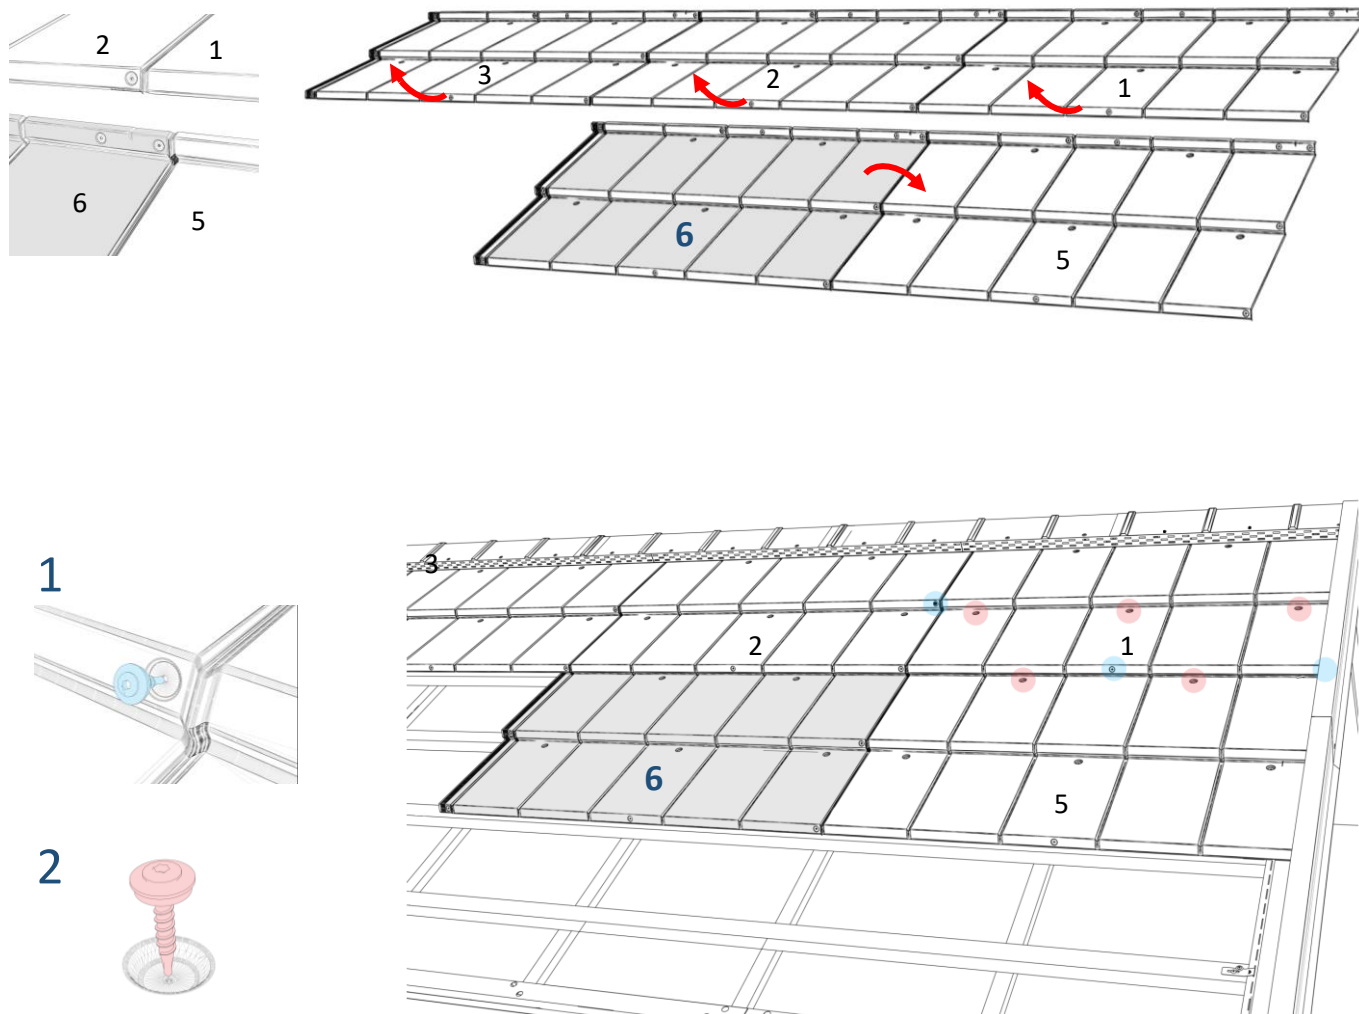



ARKUSZ 8

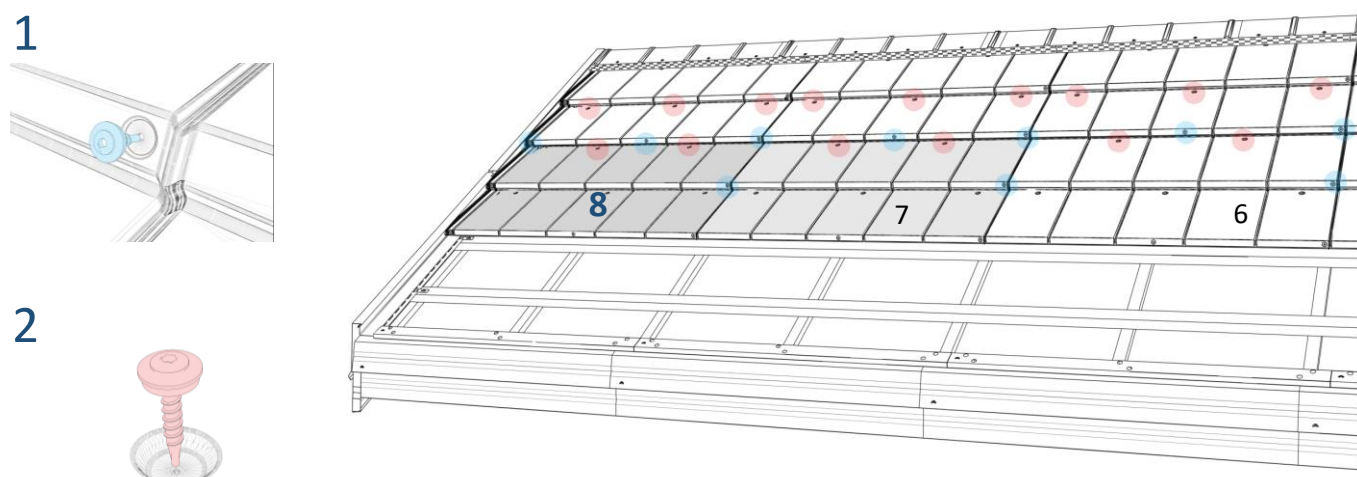



ARKUSZ 9

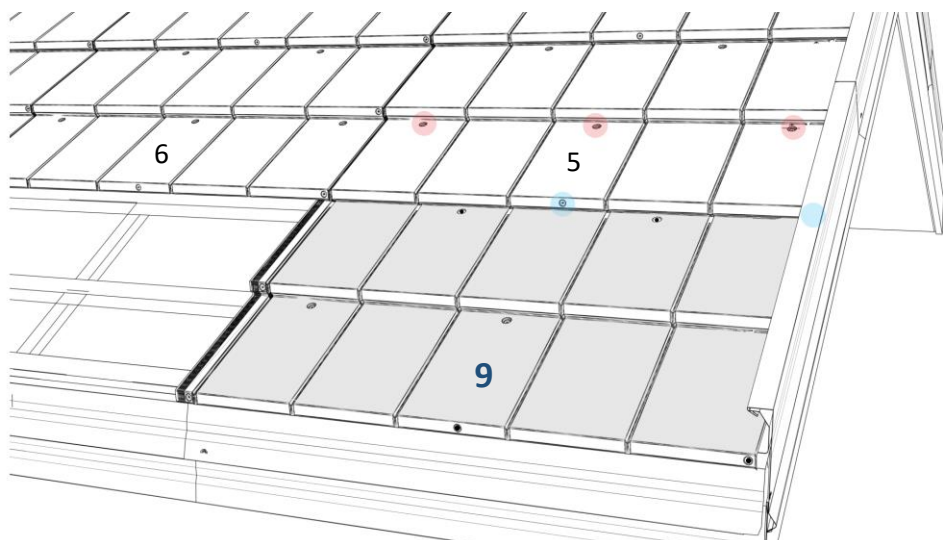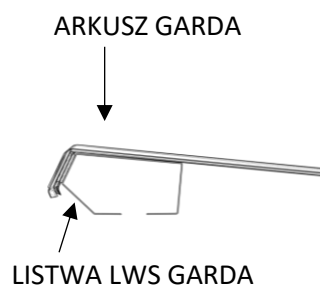


ARKUSZ 10

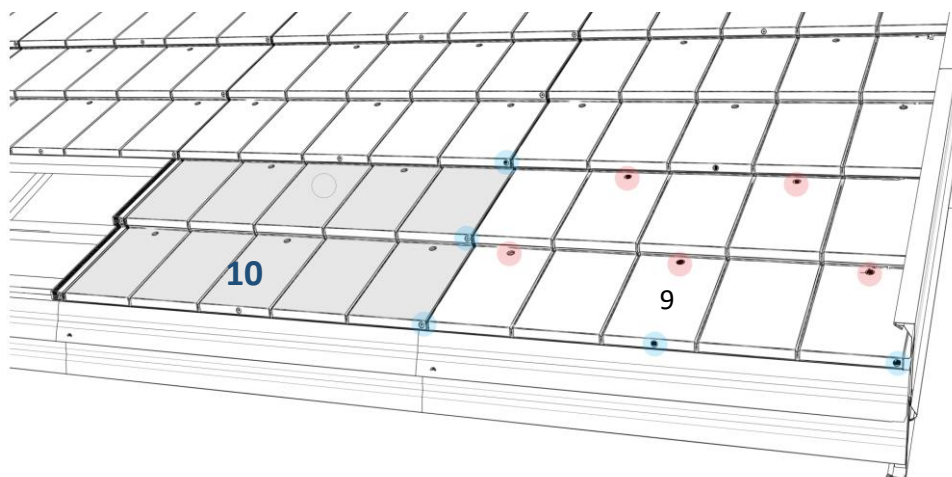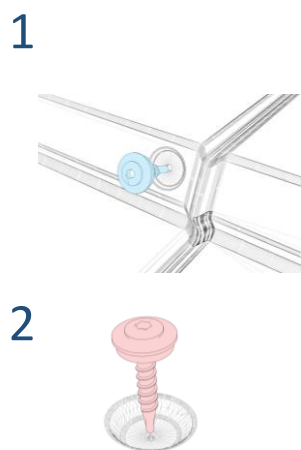

ARKUSZE 11 i 12


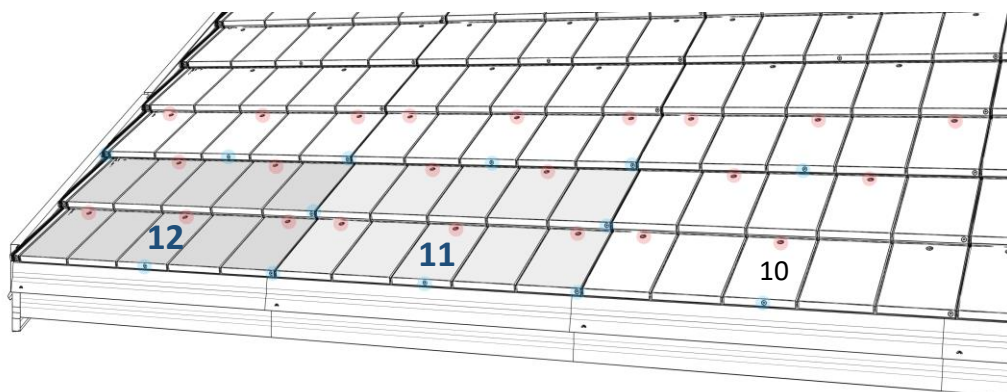
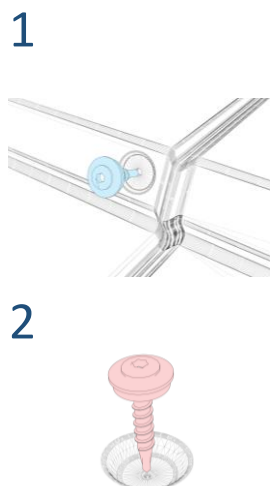


MONTAŻ A - ROZMIESZCZENIE WKRĘTÓW

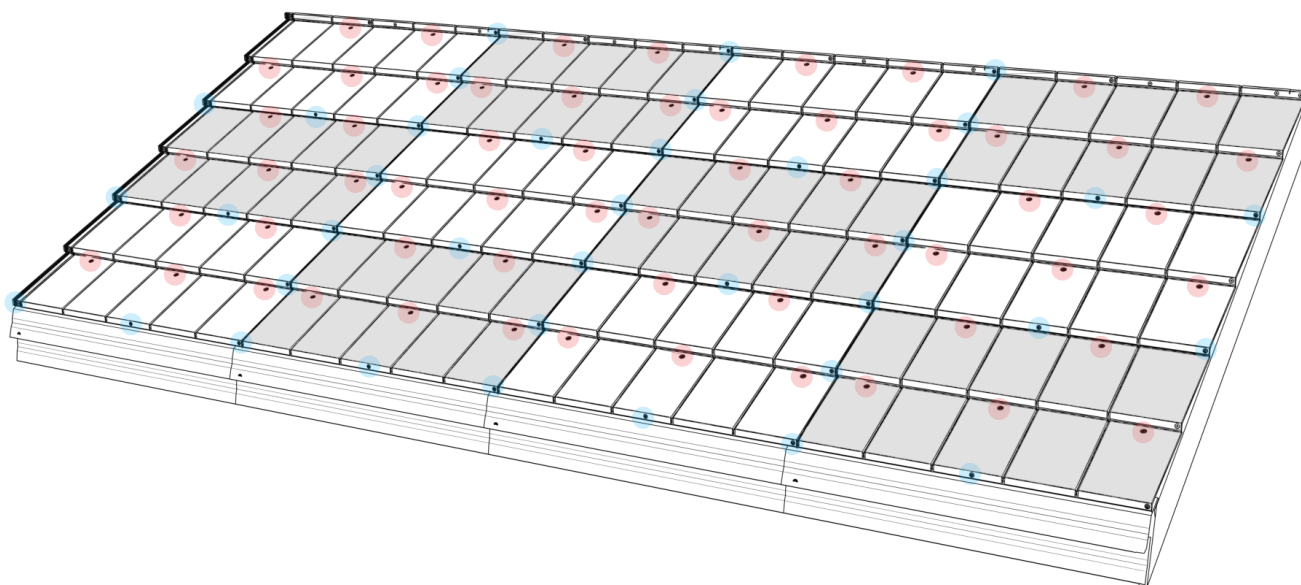


ZAMKNIĘCIE BOCZNE PROFILI


KOSZ DACHU

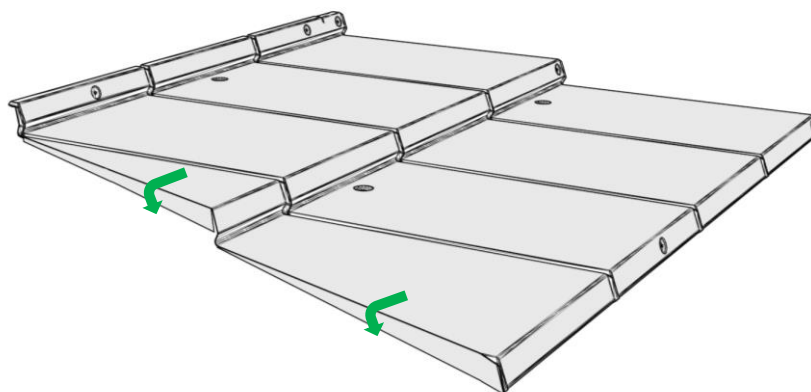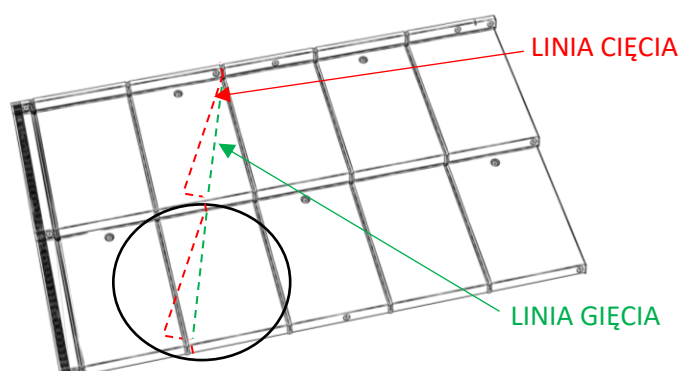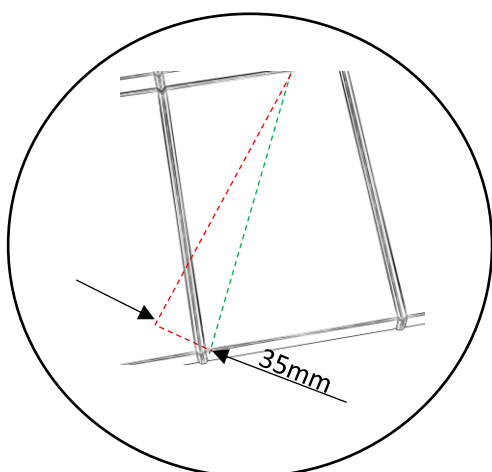

KOMIN, OKNO POŁĄCZOWE

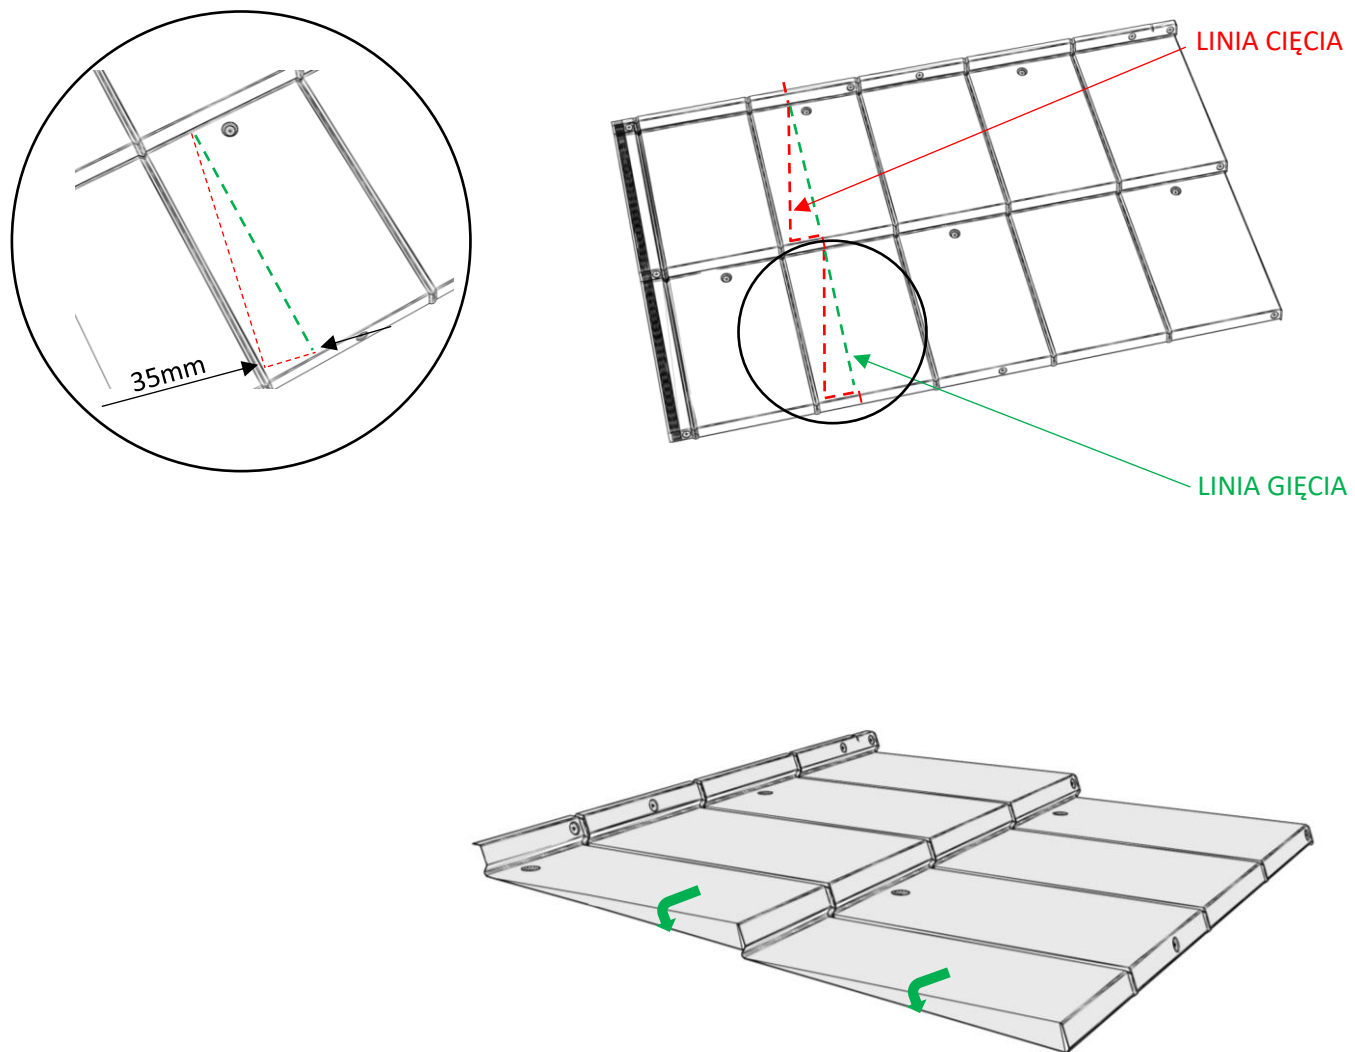

MONTAŻ B - ROZMIESZCZENIE ARKUSZY

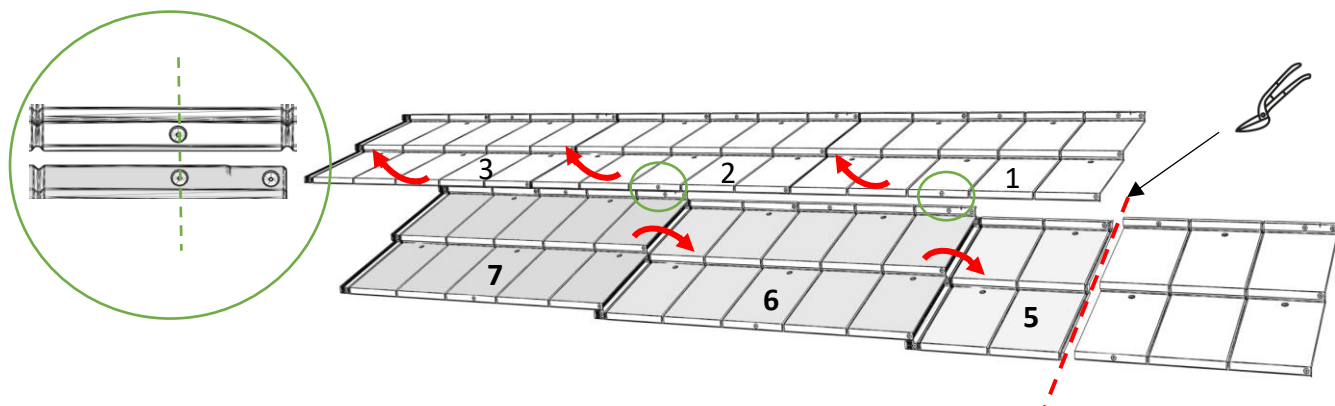

MONTAŻ B - ROZMIESZCZENIE WKRĘTÓW

